

# TOSHIBA


Leading Innovation >>>

## SMART MANAGER WITH DATA ANALYZER

# Guida alla Configurazione di Rete

Nome modello:

**BMS-SM1280ETLE**

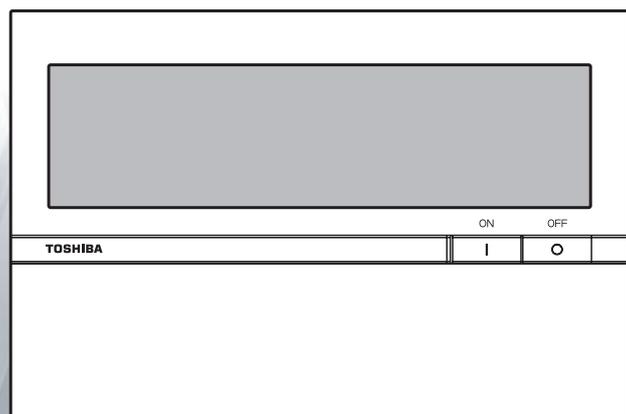



Non

**Proibito collegare mai Smart Manager a Internet.**

Non ci assumiamo alcuna responsabilità relativa ad eventuali problemi causati dal collegamento ad Internet. Smart Manager deve essere collegato solo in una rete locale.

Questa guida illustra la procedura di impostazione per il collegamento di Smart Manager al computer (che d'ora in avanti verrà indicato con le lettere "PC") mediante la rete. Nel Manuale dell'utilizzatore (versione Web) viene descritto il funzionamento del monitor del PC e il controllo dei condizionatori d'aria.

**1. Configurazione di sistema del PC**

Per un funzionamento normale di Smart Manager, il PC da collegare deve presentare le condizioni seguenti per la configurazione di sistema.

**<Sistema operativo>**

- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7

**<Hardware>**


- Risoluzione dello schermo: almeno 1.024 x 768 pixel

**<Browser>**

- Firefox 7.0 o 8.0
- Internet Explorer 8.0 o 9.0

**2. Collegamento del cavo LAN**

Collegare il cavo LAN al connettore situato nella parte superiore di Smart Manager.

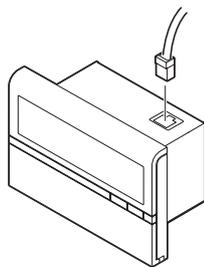


**3. Impostazioni del PC client**

**3-1. Impostazione dell'indirizzo IP**

- 1) Accedere al sistema con l'account dell'amministratore del PC.

- 2) Fare clic su [Start] -> [Pannello di controllo]. (Fig.1)

**Fig.1**

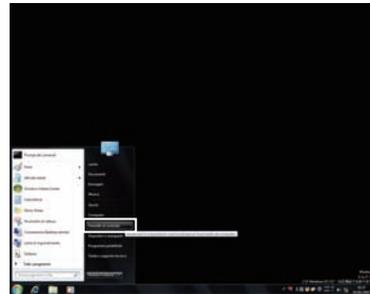


- 3) Fare clic su [Centro connessioni di rete e condivis]. (Fig.2)

**Fig.2**




- 4) Fare clic su "Local Area Connection" nella visualizzazione delle reti attive. (Fig.3)

**Fig.3**

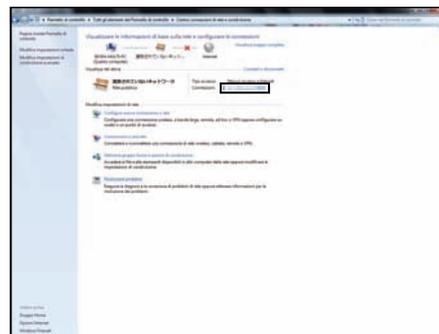

- 5) Nella finestra sullo stato della connessione mediante rete LAN, fare clic su [Proprietà]. (Fig.4)

**Fig.4**

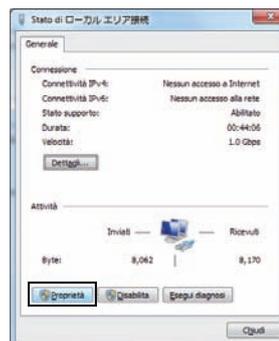


- 6) Selezionare la casella di controllo "Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)", quindi fare clic su [Proprietà]. (Fig.5)

Fig.5



- 7) Selezionare il pulsante di opzione "Utilizza il seguente indirizzo IP:" ed eseguire le impostazioni seguenti:  
Indirizzo IP: 192.168.2.\*\*\* (\*\*\*: escluso 30)  
Subnet mask: 255.255.255.0.  
Quindi fare clic su [OK]. (Fig.6)

Fig.6

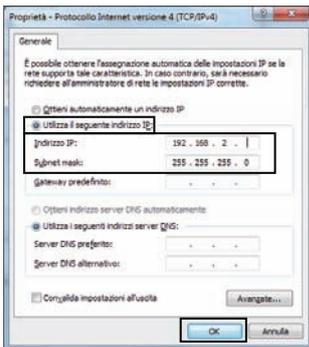


- 8) Chiudere tutte le finestre aperte.

### 3-2. Impostazione del browser <Internet Explorer>


- 1) Avviare Internet Explorer.
- 2) Nella barra degli strumenti, fare clic su [Strumenti]. (Fig.1)

Fig.1




- 3) Dal menu a discesa, selezionare "Opzioni Internet". (Fig.2)

Fig.2

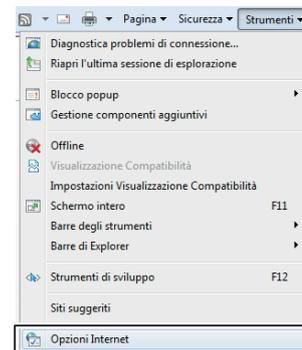


- 4) Fare clic sulla scheda "Connessioni". (Fig.3)

Fig.3

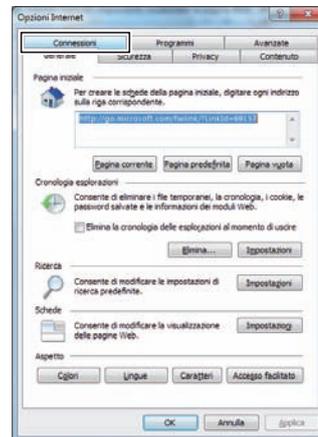

- 5) Fare clic su [Impostazioni LAN]. (Fig.4)

Fig.4

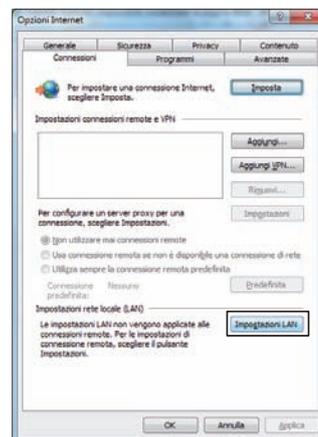

- 6) Deselezionare la casella di controllo "Utilizza un server proxy per le connessioni LAN" (Fig.5) oppure selezionare la casella di controllo "Ignora server proxy per indirizzi locali" (Fig.6) e fare clic su [Avanzate].

Fig.5

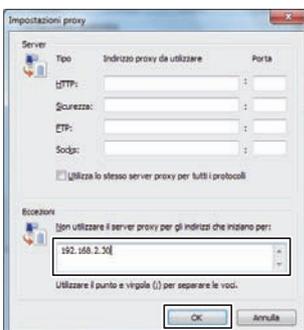


Fig.6



Inserire "192.168.2.30" nel campo "Non utilizzare il server proxy per gli indirizzi che iniziano per:". (Fig.7)

Fig.7



- 7) Selezionare un URL in base alla lingua e inserirlo nella barra degli indirizzi per stabilire la connessione a Smart Manager (sistema di controllo dei condizionatori d'aria di tipo Web).

Tabella 1

Inglese	http://192.168.2.30/en/index.html
Tedesco	http://192.168.2.30/de/index.html
Italiano	http://192.168.2.30/it/index.html
Francese	http://192.168.2.30/fr/index.html
Spagnolo	http://192.168.2.30/es/index.html
Cinese	http://192.168.2.30/cn/index.html
Portoghese	http://192.168.2.30/pt/index.html
Turco	http://192.168.2.30/tr/index.html
Russo	http://192.168.2.30/ru/index.html
Greco	http://192.168.2.30/gr/index.html
Olandese	http://192.168.2.30/nl/index.html
Ceco	http://192.168.2.30/cz/index.html
Croato	http://192.168.2.30/hr/index.html

<Firefox>

- 1) Avviare Firefox.
- 2) Dal menu a discesa, fare clic su [Strumenti], quindi selezionare "Opzioni". (Fig.1)

Fig.1




- 3) Fare clic su [Avanzate]. (Fig.2)

Fig.2




- 4) Fare clic sulla scheda "Rete". (Fig.3)

Fig.3

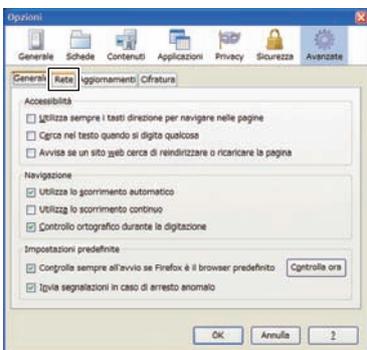

- 5) Fare clic su [Impostazioni]. (Fig.4)

Fig.4

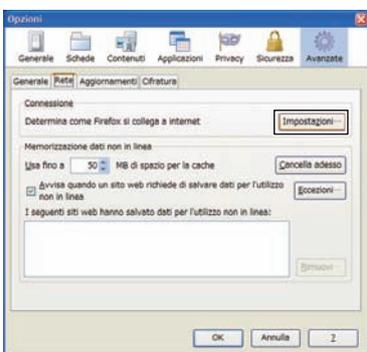

Selezionare la casella di controllo "Nessun proxy" (Fig.5) oppure "Configurazione manuale dei proxy:", quindi inserire "192.168.2.30" nel campo "Nessun proxy per:" della finestra di dialogo delle impostazioni di connessione. (Fig.6)

Fig.5


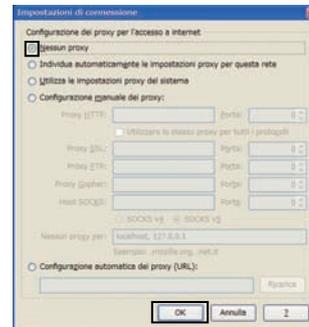


Fig.6

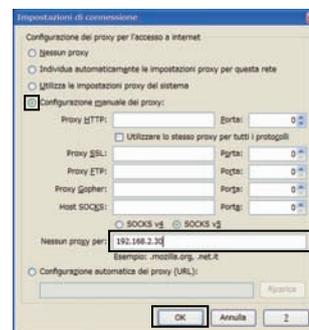

- 6) Selezionare un URL in base alla lingua e inserirlo nella barra degli indirizzi per stabilire la connessione a Smart Manager (sistema di controllo dei condizionatori d'aria di tipo Web). Tabella 1

Inglese	http://192.168.2.30/en/index.html
Tedesco	http://192.168.2.30/de/index.html
Italiano	http://192.168.2.30/it/index.html
Francese	http://192.168.2.30/fr/index.html
Spagnolo	http://192.168.2.30/es/index.html
Cinese	http://192.168.2.30/cn/index.html
Portoghese	http://192.168.2.30/pt/index.html
Turco	http://192.168.2.30/tr/index.html
Russo	http://192.168.2.30/ru/index.html
Greco	http://192.168.2.30/gr/index.html
Olandese	http://192.168.2.30/nl/index.html
Ceco	http://192.168.2.30/cz/index.html
Croato	http://192.168.2.30/hr/index.html

## 4. Visualizzazione e modifica dell'indirizzo IP di Smart Manager

È possibile visualizzare e modificare l'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway predefinito e l'impostazione dell'indirizzo di Smart Manager eseguendo le operazioni seguenti (impostazioni di CODE No.).

CODE No.	Voce	Dati	
		Impostazione predefinita	Gamma di impostazione
10	Indirizzo IP (MSB)	192	Da 0 a 255
11	Indirizzo IP	168	Da 0 a 255
12	Indirizzo IP	2	Da 0 a 255
13	Indirizzo IP (LSB)	30	Da 0 a 255
14	Subnet mask (MSB)	255	Da 0 a 255
15	Subnet mask	255	Da 0 a 255
16	Subnet mask	255	Da 0 a 255
17	Subnet mask (LSB)	0	Da 0 a 255
18	Gateway predefinito (MSB)	0	Da 0 a 255
19	Gateway predefinito	0	Da 0 a 255
1A	Gateway predefinito	0	Da 0 a 255
1B	Gateway predefinito (LSB)	0	Da 0 a 255
1C	Impostazione indirizzo	0	0: Solo visualizzazione 1: Impostazione manuale

### 4-1. Visualizzazione dell'indirizzo IP

- Attivare la modalità di modifica dell'impostazione CODE No.  
Premere contemporaneamente i pulsanti ,  (CL) e ZONE  per almeno 4 secondi.  
(**SETTING** e CODE No. lampeggiano.)
- Selezionare il CODE No. per l'indirizzo IP.
  - Modificare l'impostazione di CODE No. su "10" su "1B" con il pulsante SET TEMP.  o .
  - L'indirizzo di ogni voce viene visualizzato nei dati di configurazione.
- Premere il pulsante  (CHECK) per disattivare la visualizzazione dell'indirizzo IP.

### 4-2. Modifica dell'indirizzo IP

La procedura seguente descrive l'operazione di modifica di un indirizzo IP utilizzando come esempio la modifica su 192.168.2.38.

- Attivare la modalità di modifica dell'impostazione CODE No.  
Premere contemporaneamente i pulsanti ,  (CL) e ZONE  per almeno 4 secondi.  
(**SETTING** e CODE No. lampeggiano.)
- Impostare i dati di CODE No.
  - Modificare l'impostazione di CODE No. su "1C" con il pulsante SET TEMP.  o .
  - Modificare i dati impostati su "1" con il pulsante GROUP  o .  
(**SETTING** e CODE No. continuano a lampeggiare).
  - Premere il pulsante  (SET) per confermare i dati. (**SETTING** e CODE No. risultano ora illuminati).
  - Modificare l'impostazione di CODE No. su "13" con il pulsante SET TEMP.  o .
  - Modificare i dati impostati su "38" con il pulsante GROUP  o .

#### NOTA)

In questa fase, i dati inseriti del CODE No. selezionato non sono stati ancora salvati.

- Uscire dalla modalità di modifica dell'impostazione CODE No.  
Premere il pulsante  (CHECK) per salvare i dati aggiornati nella memoria di Smart Manager.  
\* Una volta che i dati sono stati completamente salvati in memoria, la modalità di modifica dell'impostazione CODE No. viene disattivata.
- Premere il pulsante di reimpostazione per riavviare Smart Manager.  
\* L'indirizzo IP viene impostato durante l'operazione di riavvio.

Una volta modificato l'indirizzo IP di Smart Manager, modificare anche l'indirizzo IP del PC client sull'indirizzo dello stesso segmento. Inoltre, modificare l'impostazione del browser sull'indirizzo IP di Smart Manager.

---

---

Sistema di controllo dei condizionatori d'aria  
Guida alla Configurazione di Rete  
(Per Smart Manager)

Genn. 2012

©Copyright Toshiba Carrier Corporation  
2004-2012

**TOSHIBA CARRIER CORPORATION**  
336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DE93949301(IT)