


A0055150827M - A0055150827S

SCHEDA COMANDO POMPA DI CALORE USCITA ON/OFF + CALDO/FREDDO
HEAT PUMP CONTROL BOARD FOR ON / OFF + HEATING / COOLING OUTPUT

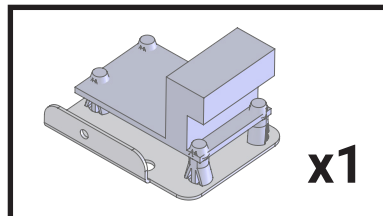

ITA


- Il relè 1 è ON quando il ventilconvettore a parete è ON.
- Il relè 1 è OFF quando il ventilconvettore a parete è OFF.
- Il relè 1 è OFF quando la modalità è FAN.
- Il relè 2 è ON quando la modalità è COOL o DRY.
- Il relè 2 è OFF la modalità è HEAT.
- Quando la scheda comando pompa di calore è collegata alla scheda principale la modalità AUTO è disabilitata.
- È possibile impostare solo la modalità HEAT, COOL, DRY e FAN.



ENG


- Relay 1 is ON when the wall mounted unit is ON.
- Relay 1 is OFF when the wall mounted unit is OFF.
- Relay 1 is OFF when the mode is FAN.
- Relay 2 is ON when the mode is COOL or DRY.
- Relay 2 is OFF when the mode HEAT.
- When the heat pump control board is connected to the main board the AUTO mode is disabled.
- Only mode HEAT, COOL, DRY and FAN can be setted.

1

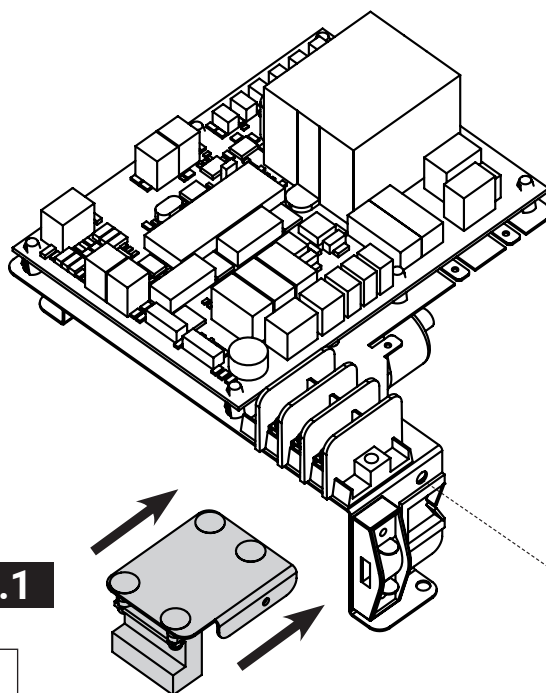


nr. 1 x (TC+4,2X9,5 UNI6954)

2

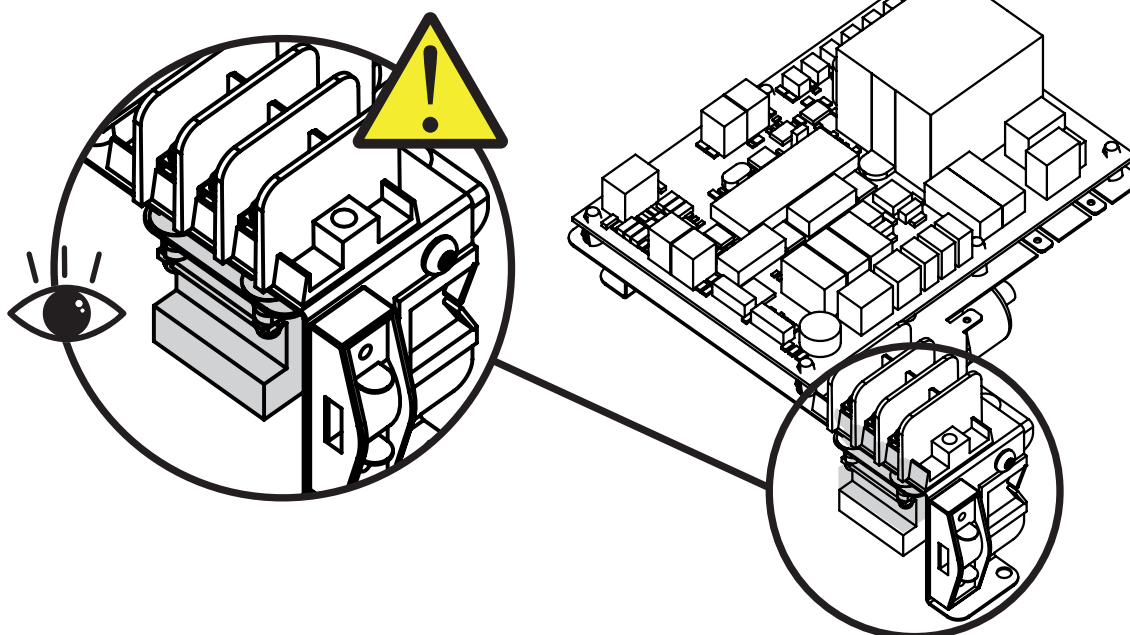

3

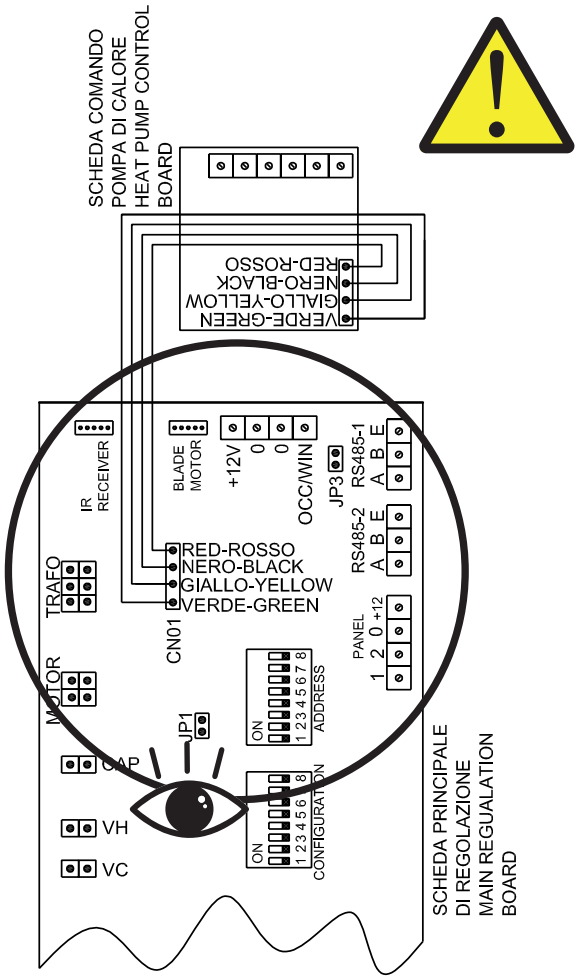

4



Connessioni alla scheda principale con connettore fornito
Connection to the main electronic board with the supplied connector

C	NO	NC	C	NO	NC
ON/OFF RELAY - 1			H/C RELAY - 2		



ITA

Se la scheda pompa di calore è connessa correttamente alla scheda principale, quando viene impostata la modalità AUTO, la scheda principale risponde con un segnale sonoro per segnalare l'incompatibilità con questa modalità.



ENG

If the heat pump control board is connected correctly when the AUTO mode is setted, the main electronic board responds with a sound signal to indicate incompatibility with this mode.