

**TOSHIBA** MANUALE D'INSTALLAZIONE

Per l'installatore e il manutentore

Sensore di presenza

Modello: TCB-SIR41UM-E

- Grazie per aver acquistato questo sensore di presenza per condizionatore d'aria Toshiba.
- Prima d'installare il sensore di presenza, si raccomanda di leggere a fondo questo manuale.
- Al termine dell'installazione si raccomanda altresì di eseguire una prova di funzionamento per verificare che il sensore di presenza funzioni correttamente e di spiegarne l'uso al cliente in conformità al contenuto del manuale dell'utilizzatore. Si deve infine raccomandare al cliente di conservare questo manuale insieme a quello dell'installatore.

Osservare scrupolosamente le precauzioni per la sicurezza riportate nel manuale dell'utilizzatore del sensore di presenza e nel manuale d'installazione e dell'utilizzatore del condizionatore compatto a cassetto con uscita aria a 4 vie unità interna, oppure nel manuale d'installazione del pannello a soffitto.

**Accessori**


Nome della parte	Q.tà	Nome della parte	Q.tà
Sensore di presenza	1	Manuale per l'uso	1
		Manuale d'installazione (Questo documento)	1
		CD-ROM	1

**Come installare il sensore di presenza**


Poiché il sensore di presenza può essere installato in uno qualsiasi degli angoli (Fig. 1) è necessario orientarlo correttamente.

1. Rimuovere il coperchio angolare di adattamento dall'angolo in cui s'intende installare il sensore di presenza. (Fig. 2)

- Ruotare in senso antiorario la vite d'angolo dell'apertura di aspirazione sul pannello a soffitto per allentarla.
- Far scorrere il tappo angolare di regolazione nella direzione della freccia (1) e rimuoverlo.

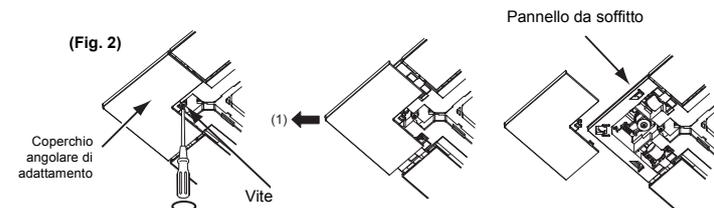


2. Far passare il cavo del sensore di presenza attraverso il foro nel pannello a soffitto. (Fig. 3)

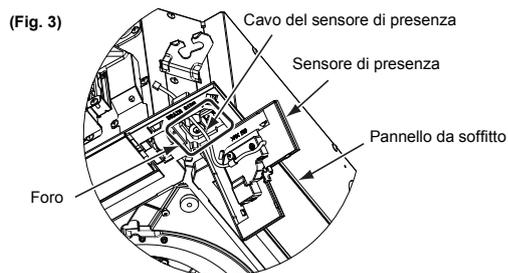

3. Collegare il sensore di presenza al pannello a soffitto e fissarlo serrando la vite sull'angolo del pannello a soffitto. (Fig. 4)

- Allineare i fermagli sul retro del sensore di presenza ai fori negli angoli del pannello e premerli nei fori in direzione (1) e facendo scorrere il tappo in direzione (2).
- Fare attenzione a non schiacciare il cavo contro il sensore di presenza.

(Fig. 4)

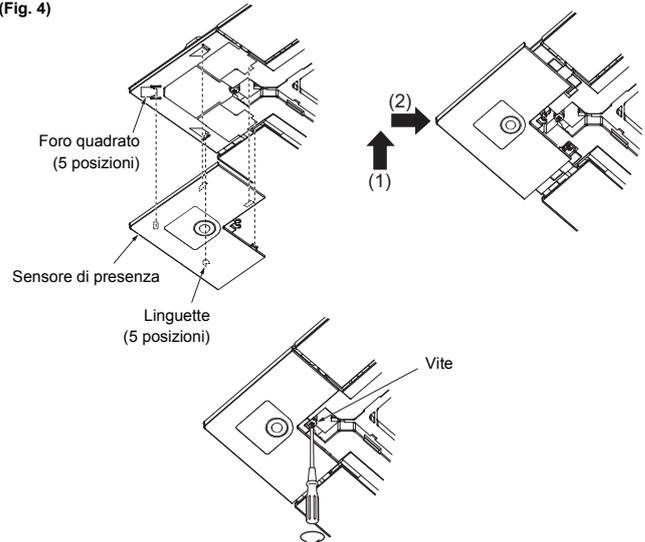


- Verificare che nessun fermaglio non sia allineato.

**Come collegare il sensore di presenza**

Rimuovere il coperchio della scatola elettrica di controllo e collegare il cavo del sensore di presenza al connettore (CN214) sulla scheda a circuiti stampati all'interno della scatola elettrica di controllo.

- Il cavo del sensore di presenza è fissato alla scatola elettrica di controllo con due fascette.
- Evitare che il cavo del sensore di presenza venga schiacciato dal pannello a soffitto.

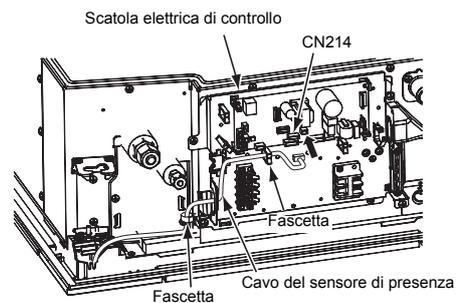


## Impostazione CODE No. (DN)

### ■ Telecomando cablato (RBC-AMS54E\*)

Eseguire le impostazioni avanzate del condizionatore d'aria.  
Eseguire l'impostazione con l'unità interna ferma. (Spegnerne il condizionatore d'aria prima di effettuare l'impostazione.)



1. Premere il pulsante [MENU] per visualizzare la schermata dei menu.
2. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti [MENU] e [V] per visualizzare "Menu Impostazione campo".  
Tenere premuti i pulsanti per oltre 4 secondi.

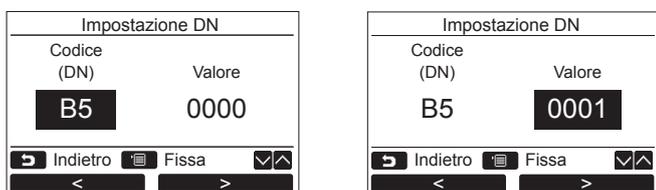

3. Premere il pulsante [^]/[v] per selezionare "7. Impostazione DN" nella schermata "Menu Impostazione campo", quindi premere il pulsante [Imposta] [F2] F2].  
La ventola e il deflettore dell'unità interna funzionano. Quando si utilizza il controllo di gruppo, la ventola e il deflettore dell'unità interna selezionata funzionano.  
Spostare il cursore per selezionare "Codice DN" con il pulsante "<" [F1] F1], quindi impostare "B5" con il pulsante [^]/[v].  
Spostare il cursore per selezionare "Valore" con il pulsante ">" [F2] F2], quindi impostare "0001" con il pulsante [^]/[v].



4. Premere il pulsante [MENU] per impostare gli altri codici DN. Una volta visualizzato "Continuare?" sullo schermo.
5. Premere il pulsante [No] [F2] F2] per terminare l'impostazione.  
Sullo schermo viene visualizzato "X" per qualche istante, quindi si torna alla schermata "Menu Impostazione campo".  
Premendo il pulsante [No] [F2] F2] viene visualizzata la schermata di selezione dell'unità quando si utilizza il controllo di gruppo. Premere il pulsante [ANNULEREN] sulla schermata di selezione dell'unità per terminare l'impostazione. Sullo schermo viene visualizzato "X" per qualche istante, quindi si torna alla schermata "Menu Impostazione campo".
6. Premere il pulsante [ANNULEREN] per tornare.

## Sensore di presenza

- Talvolta, il sensore non può rilevare le persone anche quando sono presenti se i movimenti sono ridotti.
- Se si muove qualcosa nelle vicinanze con una differenza di temperatura, il sensore può rilevare la presenza di persone, anche se non sono presenti.
- Un telecomando cablato (RBC-AMS54E\*) è necessario per utilizzare un sensore di presenza.
- Assicurarsi di installare un sensore di presenza in tutte le unità interne se si utilizza il funzionamento di gruppo.

### Elenco di prodotti disponibili separatamente che non possono essere utilizzati con il sensore di presenza

I seguenti prodotti disponibili separatamente non possono essere utilizzati insieme al sensore di presenza.

Nome del prodotto	Modello
Kit telecomando senza filo	RBC-AX32UM(W)-E